


5. お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

- ・普段からこまめに柔らかい布等で拭いて下さい。汚れがひどい時は適度に薄めた中性洗剤で拭いた後、水拭きし最後に空拭きしてください。
- ・クレンザーやみがき粉など研磨剤を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、ベンジン、及びナイロンたわし等は製品の表面を傷つけたり、侵したりしますので使用しないでください。
- ・万が一鋼板ホーロー仕上の洗面ボウルの表面に破損が生じた場合は、全国のホームセンター等で市販しているホーロー補修材にてできるだけ早く補修してください。
補修の際は、補修材に付属の取扱説明書にそって正しく補修をしてください。間違った補修方法はさび等の原因となります。
- ・排水栓のお手入れは排水金具に取付いた⑤樹脂メッキ栓を垂直に取り外し、その下に差し込まれた③ヘアーキャッチを掃除してください。
掃除が完了しましたら③ヘアーキャッチを元に戻し、⑤樹脂メッキ栓を垂直に排水金具にはめ込んでください。

注意 ※樹脂メッキ栓は必ず垂直に差し込まれている事を確認し無理な力が掛からないようにはめ込んでください。
破損の原因になりますので御注意ください。

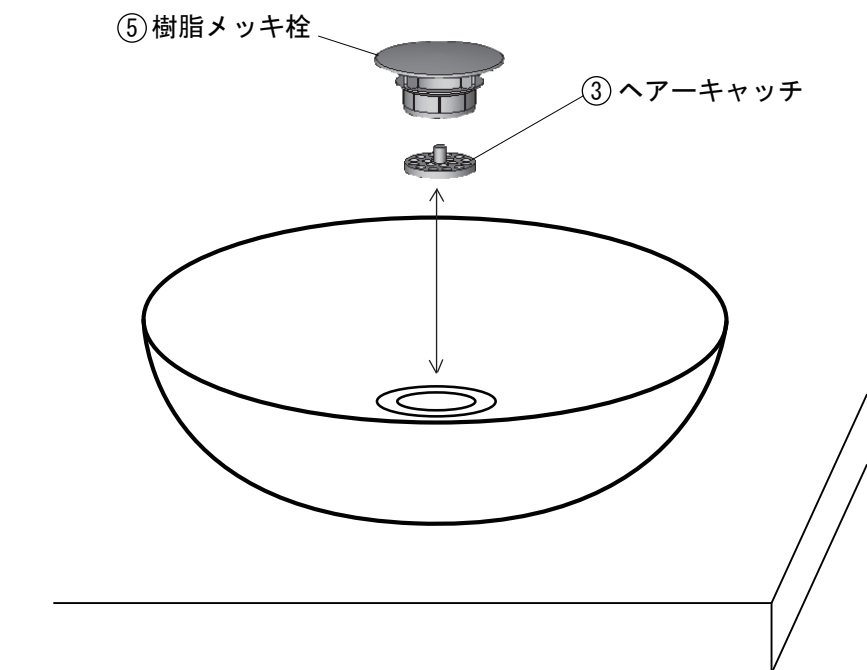

6. 注意

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。

- ・薬品での洗浄は避けてください。
- ・取付けの際は、本品を壁に完全に固定してください。本体の固定が不十分な場合、ガタツキの原因となります。
- ・本品に火を近付けないでください。変形、変色します。
- ・本製品に登ったり、ぶらさがったりしないでください。

製造元

Alape

アラペ社(ドイツ)

輸入総代理店

株式会社 **リライアンス**
Reliance

〒106-0031
東京都港区西麻布3-16-28
ル・ベイン霞町

製品についてのお問い合わせは

http://www.reliance.co.jp
・TEL 03-3479-9202~4
・FAX 03-3479-9200

2008.06

リライアンス

施工・取り扱い説明書

施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく施工、お使い下さい。
お客さまへ・・・本書はお読みになった後も、お使いになる方が必要な時にいつでも読める様、大切に保管してください。
工事店様へ・・・施工後は、この取扱説明書をお客様へお渡しください。

Alape

置き型洗面ボウル

該当品番		
SB. K360. GS	SB. K360. ED	SB. K360. AL
SB. K450. GS	SB. K450. ED	SB. K450. AL
SB. K300. GS		

1. 部材確認

1) 下表を基に部品の数量確認を行って下さい。

同梱部材					
①ボウル本体	②排水金具	③ヘアーキャッチ	④排水パッキン	⑤樹脂メッキ栓	⑥ベースリング
1台	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
⑦樹脂ワッシャ	⑧固定ナット	⑨施工補助ナット	⑩ゴムワッシャ	⑪排水ナット	
※半透明	※樹脂メッキ品	※樹脂着色品	※ゴム製(黒)	※金属製	
1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	


2. 施工前のご注意

- 1) 商品の表面には直接工具を掛けしないで下さい。
- 2) 施工の際には商品表面にカバーをかけるなどし、キズをつけないようご注意ください。


3. 施工方法

- ④排水パッキンを①ボウルの排水口へ、ツバの厚い方を下面にし、はめ込んでください。
- 下図のように部品の順序に注意しながら組み込みます。
- 組み込み後、⑪の排水ナットを②排水金具に工具で締め込みます。
- ⑧固定ナットと⑨施工補助ナットの取付手順については下図最下部の項目を参照下さい。

※、③ヘアキャッチと⑤樹脂メッキ栓は本施工取付の最後にはめ込んでください。
注意 施工取付の際に⑤樹脂メッキ栓へ傷を付けてしまったり、また破損の原因になりますので御注意ください。

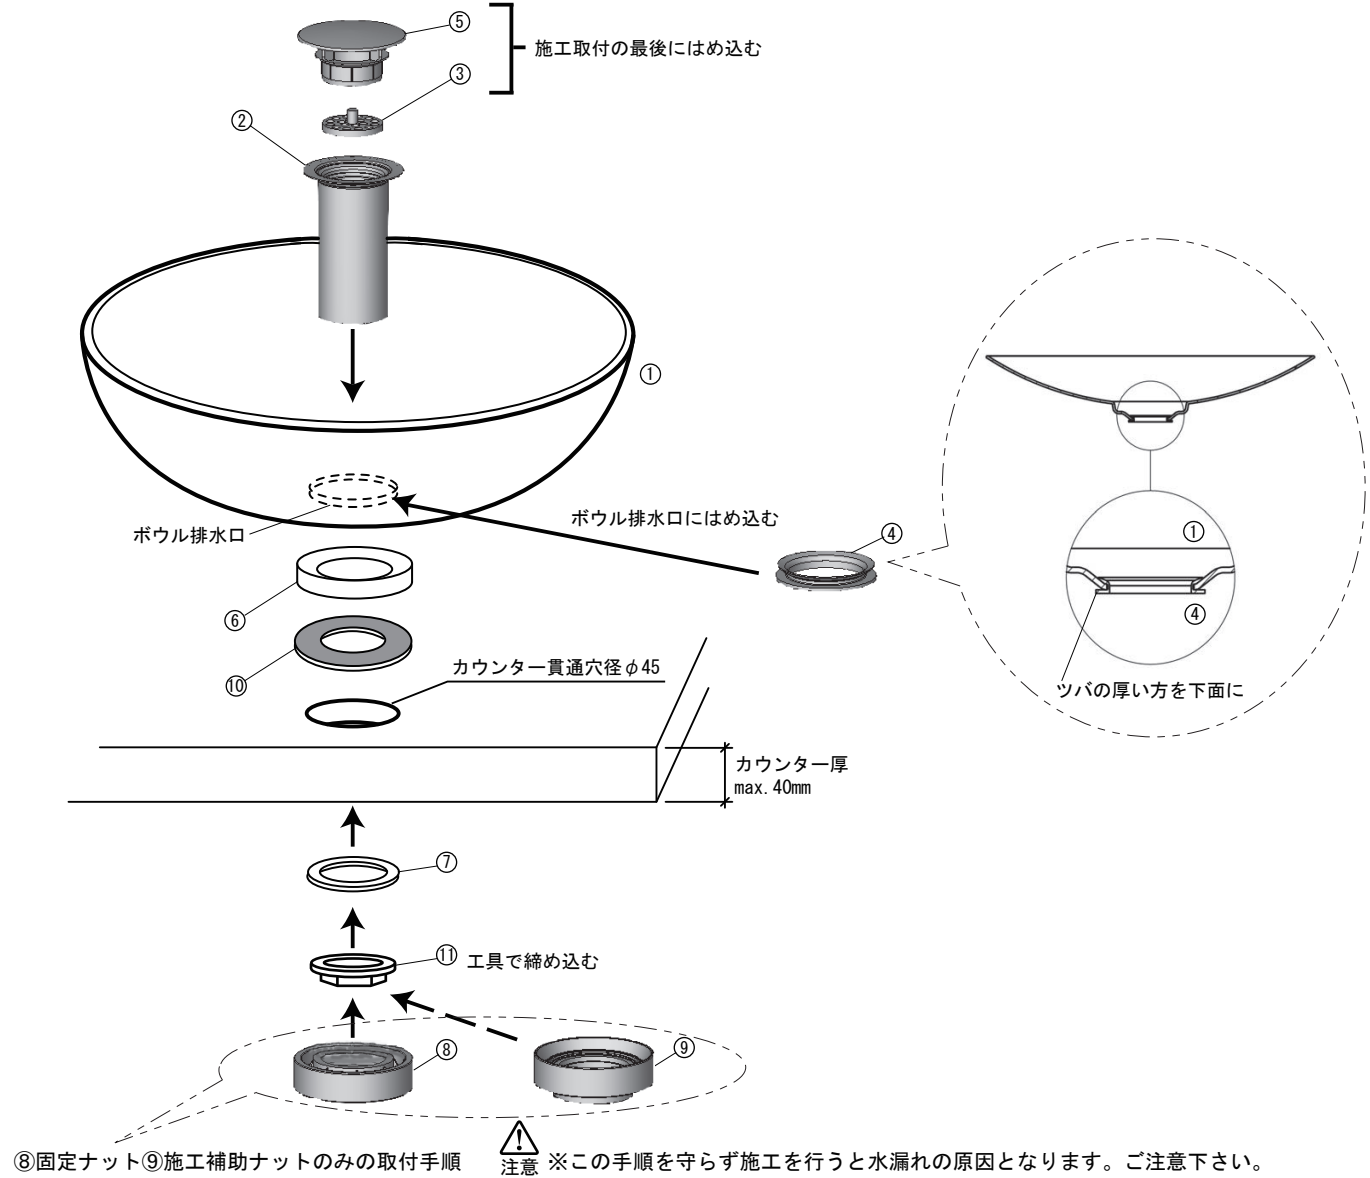


⑧固定ナット⑨施工補助ナットのための取付手順 注意 ※この手順を守らず施工を行うと水漏れの原因となります。ご注意ください。

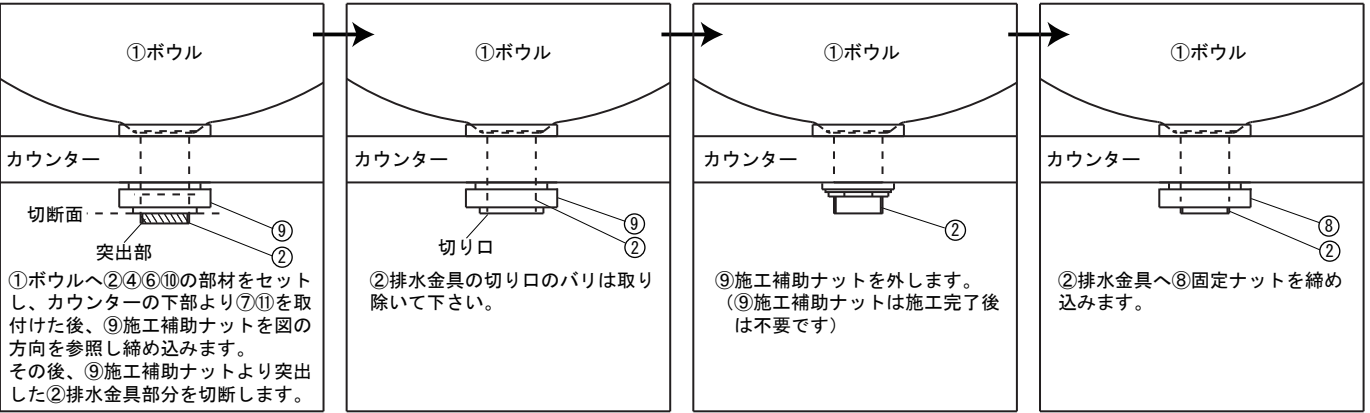


4. 施工図

- Pトラップ (FCPT) 及び、ボトルトラップ (FCBT) を装着した場合の施工例を示します。

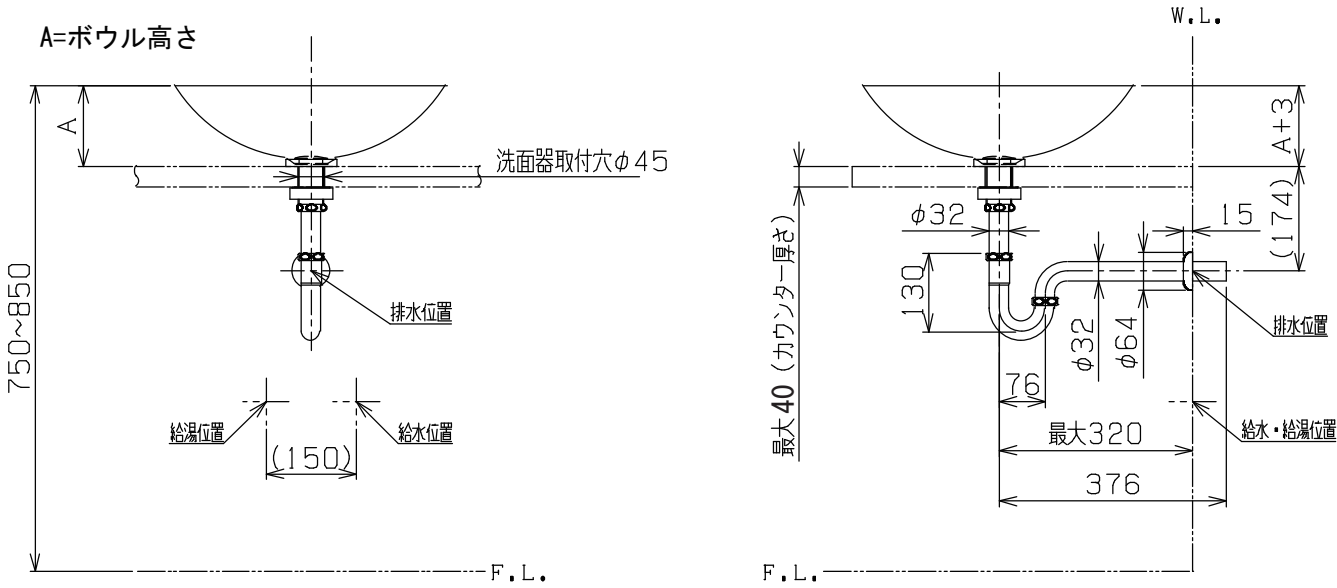

アラペボウル+Pトラップ (FCPT) の場合

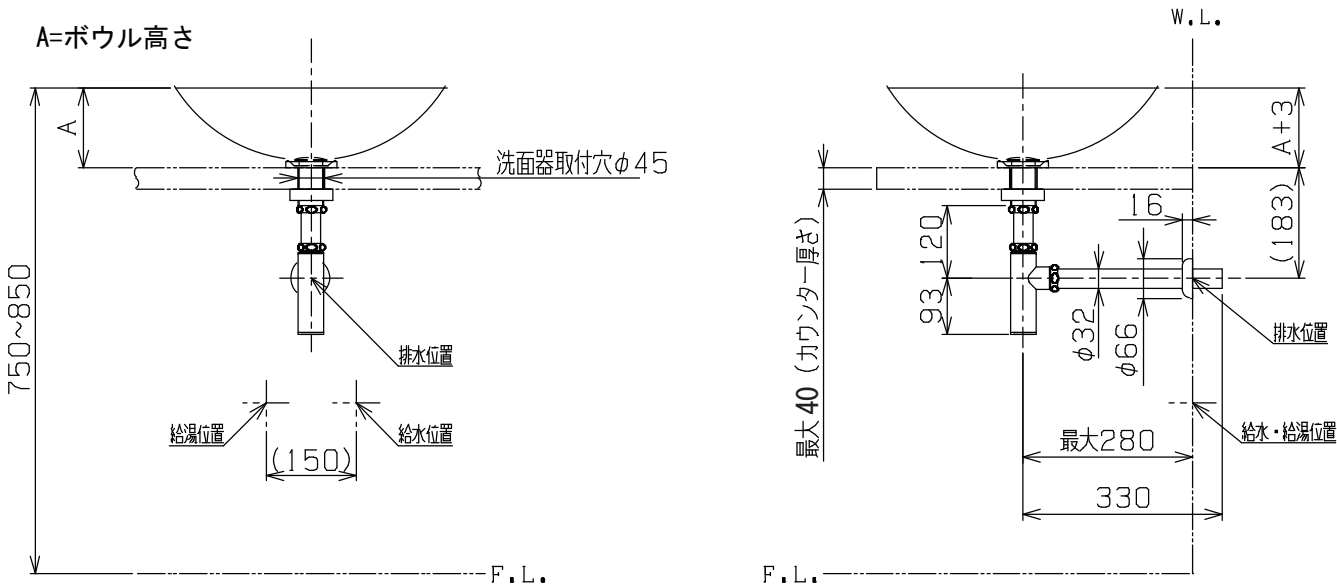

アラペボウル+ボトルトラップ (FCBT) の場合